


施工上の注意

## 警告

- 結線は必ず電源を切った状態で工事して下さい。
- 電源は電源端子以外に接続しないで下さい。
- 電源端子は確実に締め付けて下さい。
- 受信機は高温多湿でない所に設置して下さい。
- 本装置は屋内専用です。水のかかる所には設置しないで下さい。
- 取付後は必ず動作確認をして下さい。
- 取付後は必ず端子台カバーをセットして下さい。

外観図・同梱品

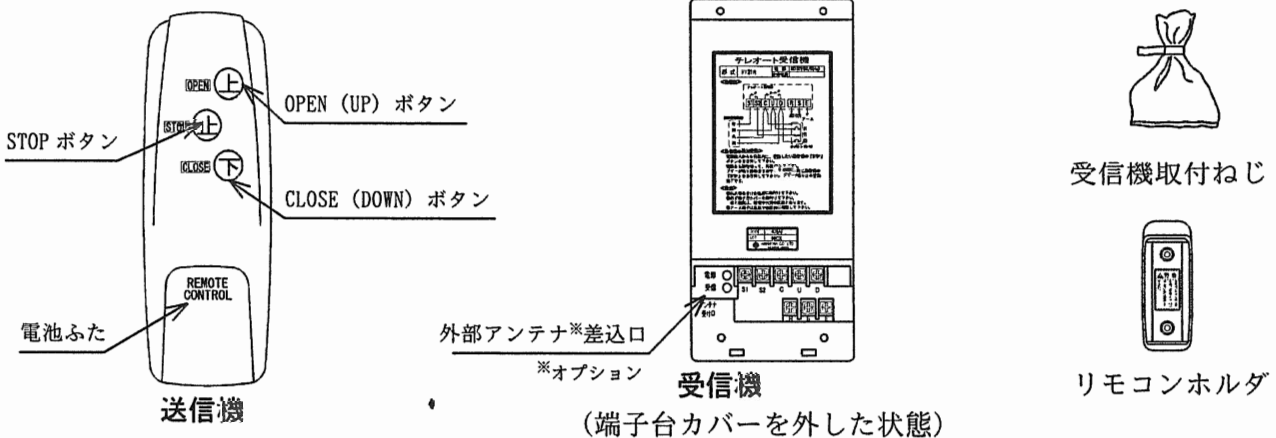


受信機の取付け

- ① 端子台カバーを外します。
- ② 付属の取付ねじ (4本) で、落下しないように、確実に固定して下さい。

※ 受信機には、アンテナが内蔵されています。設置場所により到達距離が大きく変化しますので、仮り設置にて動作を確認しながら、取付を行って下さい。

設置場所について

- ・高温多湿でない所
- ・直流モータ、インバータ等から離す事。
- ・雨水等が直接掛からない所。
- ・2台以上併設する場合は、1m以上離す事

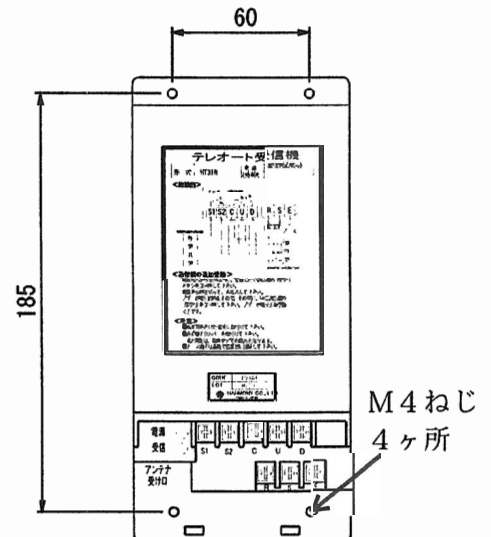


※さらに到達距離を伸ばしたい場合は、オプション品の『外部アンテナ』をご使用ください。  
(必ず、シャッターの見える位置からの操作になるようにして下さい。)

## 受信機の結線

右図は、押ボタンとリモコンを併用した場合の接続例です。  
電源は必ず電圧（100V, 200V）を確認し、該当する端子に正しく接続して下さい。

### 警告

- アース端子は建物の接地部に接続して下さい。  
(漏電・火災事故防止、電源ノイズの抑制効果があります。)
- 端子台カバーを必ず付けてから、使用して下さい。  
(ほこりが堆積すると漏電火災の原因になります。)

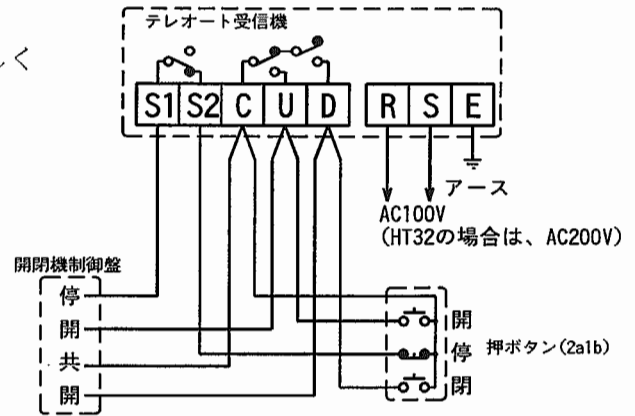

## 送信機の操作について

本装置に付属している送信機は、特定小電力のため、以下の動作に制限がありますので、ご注意ください。

### 注意

- 電波を連続送信する事ができません。
  - 操作してから、2秒間は次の送信ができません。(暫く待ってから、再度、送信機のボタンを押して下さい。)
- ※STOP ボタンは、この限りではありません。

## 送信機の追加登録

『Tele Auto』は付属の送信機を含めて、受信機にCODEの異なる送信機を最大31台登録できます。

(32台目からは、受信機に表示されているコードを除いた一番古い送信機CODEに上書きされます。)

### <登録方法>

- ①受信機の電源を入れなおして下さい。(3秒以上切ってください。)
- ②5分以内に、送信機の『STOP』ボタンを、3回押して下さい。  
受信機が「ピピッ」と鳴ります。
- ③受信機の電源を切ります。
- ④受信機の電源を5秒以上切った後、電源を入れて下さい。  
受信機のブザーが鳴り始めます。
- ⑤ブザーが鳴っている間に、②で使用した送信機の『STOP』ボタンを、3回押して下さい。  
受信機が「ピピッ」と鳴り、登録完了です。

※複数台を一度に登録したい場合は、①から始め、②を登録したい台数繰り返し、③以降を行って下さい。

## 仕様

形式	HT31	HT32
周波数	426.0750 MHz	
適合法規	ARIB STD-T67 電波法第3章に規定する技術標準を満足します	
使用周囲温度	-10℃ ~ +50℃	
動作距離	約50m (※環境により、異なります。)	
応答時間	1秒以内	
送信機	電源	コイン形リチウム電池 (CR2032) 1ヶ
	電池寿命	1日4回の開閉操作で3年以上
	重量	約30g
受信機	電源	AC100V (50/60Hz)
	消費電力	4VA以下
	重量	約470g
	アンテナ	1/4λ内蔵ホイップアンテナ

販売元

製造元

株式会社 **ハーモニー**

〒490-1415

愛知県海部郡十四山村鯨ヶ地三丁目6番地

電話 (0567) 52-2391 (代表)