

**POKAYOKE**  
ポカヨケ

生産工程の工具作業のモレ防止。

**NEW**

# シンプルポカヨケカウンター

## TW-800R-SCL

「今すぐ、工具（ツール）を用いた作業のポカヨケを始めたい」というお客様向けのシンプルかつ高機能なカウント機能付きポカヨケ用受信機です。

今すぐ、ポカヨケ開始可能

カウント機能強化と利用環境拡大

作業トレーサビリティの確保



### ■今すぐ、ポカヨケ開始可能

簡単ボタン操作だけで、1台の工具（弊社のポカヨケ用送信機「TW-800T」「HRF-2402」を搭載）とポカヨケシステム（員数管理）を構築できます。

TW-800R-SCLには、1種類のワーク登録が可能です(\*2)。



カウント残数


※ポカヨケ用送信機から信号を受信するとカウントダウンされます。アプリ連動モード(\*1)の場合はカウントアップの設定も可能です。

対応する送信機  
**1台**



ワークの作業内容(例)

規定カウント数	2回
ツールタイマー(ツール毎の作業時間)	(タイマー機能なし)
ワークタイマー(ワークにかかる作業時間)	(タイマー機能なし)

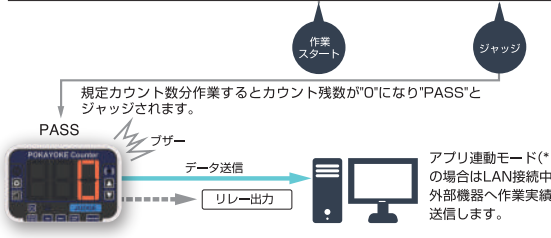

### ■カウント機能強化と利用環境拡大

さまざまな業種や規模の工場でご利用いただけるよう、「シンプルポカヨケカウンター TW-800R-SC」のシンプルさはそのまま、お客様からのご要望に基づきポカヨケ機能をパワーアップしました。

	TW-800R-SC	TW-800R-SCL
設定できる規定カウント数	1 ワークあたり最大 99 回 (カウント数の 2 桁表示)	1 ワークあたり最大 999 回 (カウント数の 3 桁表示)
ブザー音量	70db (大きな声)	80db (かなり大きな声)
ジャッジ方法	作業回数に応じてジャッジ	作業回数に応じてジャッジ 外部信号によるジャッジ指示
リセット方法	設定されたタイマーでリセット リセットキー押下	設定されたタイマーでリセット リセットキー押下 外部信号によるリセット指示
設置方法	卓上	卓上、壁へ取り付け可
使用可能国	日本、アメリカ、カナダ	日本、アメリカ、カナダ、タイ、インドネシア、インド

### ■作業トレーサビリティの確保

新商品「生産工程支援ソフトウェア for ポカヨケツール POKAYOKE plus」とLAN経由で連携させる(\*1)ことで、作業トレーサビリティ確保や複数工程にまたがるポカヨケシステムを容易に構築できます。

	TW-800R-SCL (スタンダアロンモード)	TW-800R-SCL (アプリ連動モード) × POKAYOKE plus
TW-800R-SCLでのワーク動作	TW-800R-SCL に登録されたワークに基づき動作	POKAYOKE plus からのワーク実行指示に基づき動作
1 ワークに登録できる作業内容	「1 台の工具」を用いた作業内容	「最大 8 台の工具」を用いた作業内容 (1 ワークに最大 8 か所に設置された TW-800R-SCL を登録した場合)
登録できるワークの数	1 種類 (オプション(*2)のご利用で最大 8 種類)	無制限
ワーク毎の作業実績の履歴管理	なし	あり
作業回数のカウントアップ設定	なし (カウントダウン設定のみ可能)	あり (カウントダウンとカウントアップ設定可能)
その他	-	工具の作業順番指定、ワーク実行予約

(\*1)TW-800R-SCLは「スタンダアロンモード」と「アプリ連動モード」の2つの動作モードを選択できます。TW-800R-SCL単体でご利用の際は「スタンダアロンモード」を、POKAYOKE plusと組み合わせてご利用の際は「アプリ連動モード」を選択していただきます。  
(\*2)オプションである「Work-Select用入力ケーブル」をご利用いただくことで、最大8種類のワークの登録が可能となります。

### ■生産工程で利用される多様な工具が対応しています。

- チェックペンS ●バッテリーツール ●トルクレンチ ●プライヤーレンチ ●検印スタンプ
- 結束工具 ●リベット ●グリスガン など



〒433-8103 静岡県浜松市北区豊岡町62-1  
TEL.053-438-3555 FAX.053-438-3411  
URL <http://www.herutu.co.jp/>  
Email [info@herutu.co.jp](mailto:info@herutu.co.jp)

お問い合わせは最寄りの販売店まで