

POKAYOKE
ポカヨケ

生産工程の工具作業のモレ防止。

NEW

シンプルポカヨケカウンター

TW-800R-SCL

「今すぐ、工具（ツール）を用いた作業のポカヨケを始めてみたい」というお客様向けのシンプルかつ高性能なカウント機能付きポカヨケ用受信機です。

今すぐ、ポカヨケ開始可能

カウント機能強化と利用環境拡大

作業トレーサビリティの確保



■今すぐ、ポカヨケ開始可能

簡単ボタン操作だけで、1台の工具（弊社のポカヨケ用送信機「TW-800T」「HRF-2402」を搭載）とポカヨケシステム（員数管理）を構築できます。

TW-800R-SCLには、1種類のワーク登録が可能です（*2）。




カウント残数
※ポカヨケ用送信機から信号を受信するとカウントダウンされます。アプリ運動モード（*1）の場合はカウントアップの設定も可能です。

対応する送信機
1台



ワークの作業内容(例)

規定カウント数	2回
ツールタイマー (ツール毎の作業時間)	(タイマー機能なし)
ワークタイマー (ワークにかかる作業時間)	(タイマー機能なし)

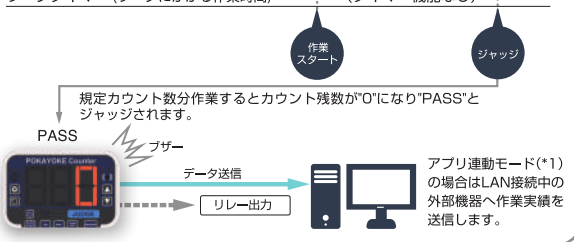

■カウント機能強化と利用環境拡大

さまざまな業種や規模の工場でご利用いただけるよう、「シンプルポカヨケカウンター TW-800R-SC」のシンプルさはそのまま、お客様からのご要望に基づきポカヨケ機能をパワーアップしました。

	TW-800R-SC	TW-800R-SCL
設定できる規定カウント数	1ワークあたり最大99回 (カウント数の2桁表示)	1ワークあたり最大999回 (カウント数の3桁表示)
ブザー音量	70dB (大きな声)	80dB (かなり大きな声)
ジャッジ方法	作業回数に応じてジャッジ	作業回数に応じてジャッジ 外部信号によるジャッジ指示
リセット方法	設定されたタイマーでリセット リセットキー押下	設定されたタイマーでリセット リセットキー押下 外部信号によるリセット指示
設置方法	卓上	卓上、壁へ取り付け可
使用可能国	日本、アメリカ、カナダ	日本、アメリカ、カナダ、タイ、インドネシア、インド、ベトナム

■作業トレーサビリティの確保

新商品「生産工程支援ソフトウェア for ポカヨケツール POKAYOKE plus」とLAN経由で連携させる（*1）ことで、作業トレーサビリティ確保や複数工程にまたがるポカヨケシステムを容易に構築できます。

	TW-800R-SCL (スタンダードモード)	TW-800R-SCL × POKAYOKE plus (アプリ運動モード)
TW-800R-SCLでのワーク動作	TW-800R-SCL に登録されたワークに基づき動作	POKAYOKE plus からのワーク実行指示に基づき動作
1ワークに登録できる作業内容	「1台の工具」を用いた作業内容	「最大8台の工具」を用いた作業内容 (1ワークに最大8か所に設置されたTW-800R-SCLを登録した場合)
登録できるワークの数	1種類 (オプション(*2)のご利用で最大8種類)	無制限
ワーク毎の作業実績の履歴管理	なし	あり
作業回数のカウントアップ設定	なし (カウントダウン設定のみ可能)	あり (カウントダウンとカウントアップ設定可能)
その他	-	工具の作業順番指定、ワーク実行予約

(*1) TW-800R-SCLは「スタンダードモード」と「アプリ運動モード」の2つの動作モードを選択できます。TW-800R-SCL単体でご利用の際は「スタンダードモード」を、POKAYOKE plusと組み合わせてご利用の際は「アプリ運動モード」を選択していただきます。
(*2) オプションである「Work-Select用入カケーブル」をご利用いただくことで、最大8種類のワークの登録が可能となります。

■生産工程で利用される多様な工具が対応しています。

- チェックペンS ●バッテリーツール ●トルクレンチ ●プライヤーレンチ ●検印スタンプ ●結束工具 ●リベッタ ●グリスガン など



最終工程のペンチェック。チェック項目が多くても安心!

バッテリーツールでのネジ締結員数管理ができます!

トルクレンチのボルト締結員数管理ができます!

プライヤー作業でクランプ外し。外し忘れを防ぎます!

検印作業もしっかりチェック!



ヘルツ電子株式会社

〒433-8104 静岡県浜松市北区東三方町422-1
TEL.053-438-3555 FAX.053-438-3411
URL <https://www.herutu.co.jp/>
Email info@herutu.co.jp

お問い合わせは最寄りの販売店まで