

## TW-850T-PLR 取扱説明書

本取扱説明書、TW-850T と異なる点のみを記載いたします。その他の機能につきましては、「TW-850T 取扱説明書」をご覧ください。

### ●外観


〈TW-850T-PLR〉



上記 1か所に「PLR」のラベルを貼付してあります。

### ●リミットスイッチ入力と信号の発信のタイミング

TW-850T は、リミットスイッチ入力の ON 確定時に発信しますが、TW-850T-PLR は、リミットスイッチ入力の ON 確定後、OFF になった時に信号を発信する仕様になります。

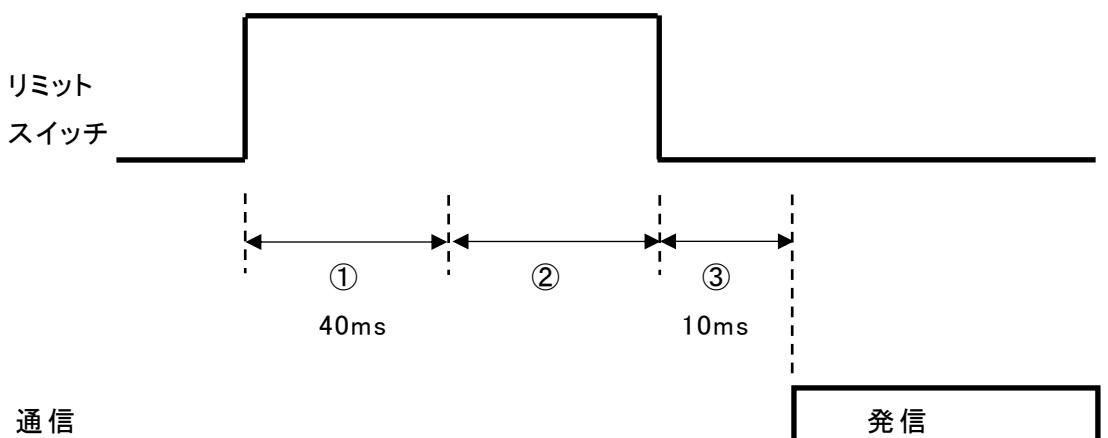

①リミットスイッチ入力 ON が約 40ms 以上になると入力確定となります。

②入力確定すると入力 OFF になるのを待ちます。

③入力 OFF が約 10ms 以上になると OFF 確定となり、信号を発信します。

※通信中は次のリミットスイッチ入力を受け付けられませんので、入力 OFF 時間を  
通信時間(約 200ms)以上空ける必要があります。

### ●電池寿命について

TW-850T-PLR の電池寿命は、約 10 万回です。(使用条件により異なる)